



# **VIKTIG INFORMATION OM HYRSKÅP OCH TILLFÄLLIG EL**



## Anvisningar för hyra av elskåp och anslutningar

Beställning av elskåp görs på vår hemsida [www.gavleenergi.se](http://www.gavleenergi.se)

**Hyrestid** max 18 månader  
**Avgifter** se vår hemsida

### Montering och borttagning

Personal från Gävle Energi monterar och tar bort elskåp på tisdagar och torsdagar. Elskåp placeras intill närmaste kabelskåp. Inom område med luftledning placeras elskåpet vid närmaste elstolpe.



### Kundens ansvar

Elskåpet ska vara låst med låsbygeln när det står utan uppsikt. Den som hyr elskåpet är ansvarig för skador som uppstår under hyrestiden.

Anläggningar med dåliga gummikablar och otillåtna uttag är förbjudna.

### Kablar får inte ligga oskyddade på marken eller på annat sätt utsättas för åverkan!

Uppstår det fel på elanläggningen, får endast behöriga elinstallatörer åtgärda dessa.

I de fall kunden inte uppfyller sitt ansvar kommer Gävle Energi att avbryta elöverföringen.

### Jordfelsbrytare

För att förhindra risken för elolycksfall och bränder, är våra elskåp utrustade med jordfelsbrytare. Om jordfelsbrytaren löser ut finns det fel inom anläggningen, på apparater eller ledningar. **Jordfelsbrytaren får aldrig förbikopplas!**



## Starkströmsföreskrifter

För utförande och skötsel av tillfälliga elektriska starkströmsanläggningar gäller senaste utgåva av starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS) och svensk standard.

### Dessa föreskriver bland annat att:

1. Anslutningsledning ska vara av typ H07 RN-F.
2. Anslutningsledning vid 1-fas ska ha 3-ledare.
3. Anslutningsledning vid 3-fas ska ha 5-ledare.
4. En ledare ska fungera som skyddsledare och vara märkt Grön/Gul.
5. Vid anslutning av flera kablar med stickproppar ska särskilda grenuttag användas.
6. CEE-uttag med stickproppar ska användas.

## Elskåp

Huvudsäkringar i elskåpet är 63 A respektive 25 A, vilket motsvarar 43,5/17,25 kW vid 3-fas och 14,5/5,75 kW vid 1-fas.

### Elskåpen är utrustade med


63A

- 1 st uttag 63 A 3-fas
- 1 st uttag 63 A 3-fas
- 1 st uttag 32 A 3-fas
- 1 st uttag 16 A 3-fas
- 1 st uttag 10 A 1-fas

25A

- 1 st uttag
- 1 st uttag 32 A 3-fas
- 1 st uttag 16 A 3-fas
- 1 st uttag 10 A 1-fas

### Låt er arbetsplats bli ett föredöme i elsäkerhet.

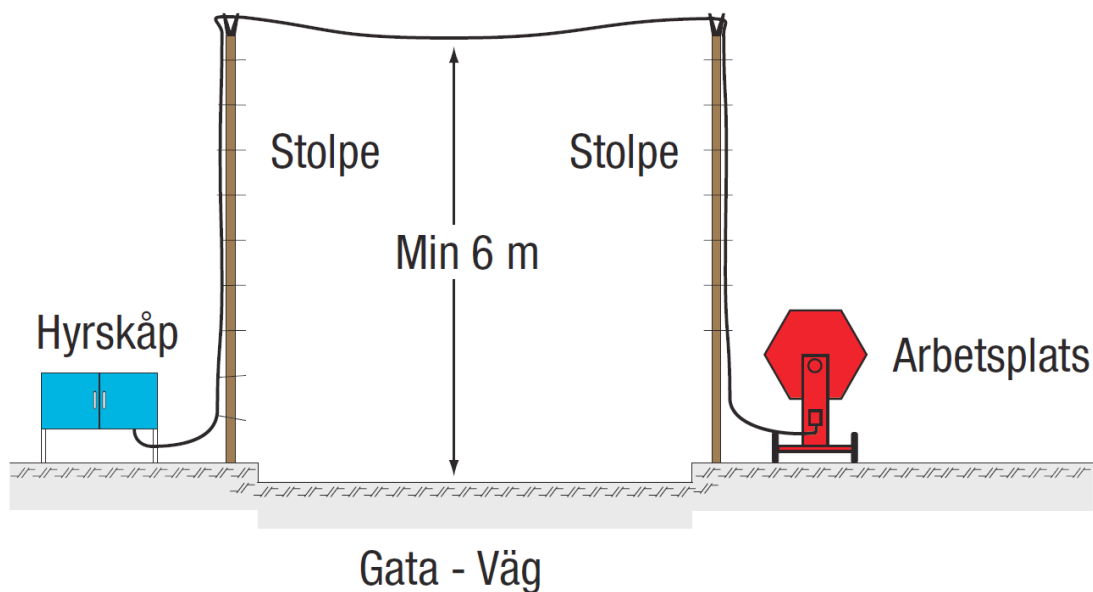

Kablar får inte ligga oskyddade på marken.  
Vid korsning av väg eller gata ska därför kabelupphängning ske enligt ovan.  
Speciella kabelskydd eller asfalt kan också användas.



Organisationsnummer: 556407-2501  
Förrådsgatan 6, Box 783, 801 29 Gävle, 026-17 85 75  
gavleenergi@gavle.se, [www.gavleenergi.se](http://www.gavleenergi.se)

